

PROGRAMMIERBARE ELEKTRONISCHE MULTIFUNKTIONS-WOCHENZEITSCHALTUHR

1. Beschreibung



1. Installation auf DIN-Schiene
2. Erweiterte Voreinstellung eine Woche im Voraus
3. Digitale elektronische Multifunktions-Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogrammen
4. Programmwiederholung mit 16 EIN/AUS-Einstellungen.
5. Minutengenaue Einstellgenauigkeit.
6. LCD-Anzeigen in Echtzeit für Stunde/Minute und ON/AUTO/OFF.

2. Freigabebeanleitung

Die Taste „C/R“ viermal drücken, das Zeichen „■“ in der Bildschirmecke wird angezeigt. Hiermit ist die Zeitschaltuhr entriegelt. Alle Aktiv, können eingestellt oder anderweitig bedient werden. Wenn die Zeitschaltuhr 15 Sekunden nicht bedient wird, erfolgt die automatische Sperre. Nach Abschluss der Einstellung kann auch die Taste „C/R“ viermal betätigt werden, anschließend ist die manuelle Verriegelungstaste deaktiviert.

3. Parameter

⇒ Spannung: 180 V–264 V AC (50/60 Hz)	⇒ Anzahl der Schaltkreise: 1 Umschalter (SPDT)	⇒ Fehler: ≤2 s/Tag (25 °C)
⇒ Ein/Aus-Betrieb: 16 Ein und 16 Aus	⇒ Leistung: 4,5 VA (max.)	⇒ Zeitbereich: 1 min~168 Stunden
⇒ Batteriesicherung: ≥15 Tage		⇒ Mindestintervall: 1 Minute
⇒ Belastbarkeit: 16 A 250 VAC (ohmsche Last $\cos \phi=1$)		⇒ Lebensdauer: Mechanisch:10' Elektrisch:10'
⇒ Luftfeuchtigkeit: 35~85 % rF	⇒ Betriebstemperatur: -10~55 °C	⇒ Gewicht: 125 g

4. Bedienungsanleitung:

1. Bei der ersten Verwendung dieser Zeitschaltuhr bitte die Wechselstromversorgung anschließen und den Akku aufladen lassen. Danach die Reset-Taste drücken.

2. Programmierung:

Schritt	Taste	Programmierung
1	P drücken	Einstellung „1 ON“-Zeit (Anzeige 1 ein)
2*	D+ drücken	Wochentage wählen (Wenn bei jedem Tag die gleiche Einstellung gewünscht wird, muss diese Taste nicht gedrückt werden)
3	H+/M+ drücken	Stunden und Minuten einstellen
4	P drücken	Einstellung der „1 OFF“-Zeit (Anzeige 1 aus)
5	D+ drücken	Wochentage wählen (Wenn bei jedem Tag die gleiche Einstellung gewünscht wird, muss diese Taste nicht gedrückt werden)
6	H+/M+ drücken	Stunden und Minuten einstellen
7	Schritt 2-6 wiederholen	2-16 Ein-/Ausschaltzeit einstellen
8**	⊕ drücken	Ende

Anmerkung:

Um Schaltvorgänge aufzuheben, „MANUAL“ drücken, es wird „- - -“ auf der LCD-Anzeige angezeigt, um die Aufhebung zu bestätigen. Es kann „MANUAL“ erneut gedrückt werden, um die ursprüngliche Einstellung wieder herzustellen.


*10 verschiedene Modi: (1. MO TU WE TH FR SA SU; 2.MO TU WE TH FR; 3.SA SU; 4.MO; 5.TU; 6.WE; 7.TH; 8.FR; 9.SA; 10.SU)

**Wenn keine 16 Zeiteinstellungen benötigt werden, die Taste „⊕“ zum Beenden drücken

3. Einstellung der Uhr

- (1) Durch Drücken von „D+“ wird das Datum korrigiert
- (2) Durch Drücken von „H+“ wird die Stunde korrigiert
- (3) Durch Drücken von „M+“ wird die Minute korrigiert
- (4) Die Taste „MANUAL“ drücken, um ON AUTO oder AUTO OFF anzuzeigen. (Wenn diese Uhr im Programm ON ist, wird ON AUTO gewählt, und wenn diese Uhr im Programm OFF ist, wird AUTO OFF gewählt)

4. Durch Drücken der Taste „MANUAL“ kann die Zeitschaltuhr auf ON/OFF/AUTO umgeschaltet werden
5. Abmessungen

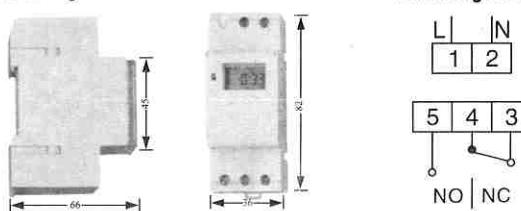

HINWEIS: Die Leistungsaufnahme der angeschlossenen elektrischen Geräte muss innerhalb der nachfolgend angegebenen Nennleistung liegen.

6 Montageabbildu