

Zirkulationspumpe für Warmwasser in Bad und Küche.

Spannungsversorgung der Schaltuhr / Funktimer kommt von der Heizung:
(Menu 3-C3 Zirkulationspumpe, Wert 7:permanent) *)


Schaltuhr: Täglich von 6:00 bis 6:05.

Funktimer: Funkempfänger „Pilota Casa“ Typ 22277 (nur Funkschalter)
Funk Wandsender PRO. Typ 23339 (Austimer ist hier integriert – 180 Sek.)



Wenn die Pumpe mal wieder nicht läuft, ist vermutlich das Flügelrad verklemmt.

- Stecker abziehen, Einlassventil mit Flachschaubendreher verschließen (Schlitz = waagerecht).
- Große Überwurfmutter lösen (mit Spezialwerkzeug) und Motor abschrauben. Achtung es wird etwas Wasser (ca. 50 ml) aus dem Pumpengehäuse auslaufen.
- Flügelrad vorsichtig mit zwei Kunststoffhebeln anheben, bis es wieder drehbar ist.
- Zur Überprüfung, das Stromkabel anschließen, Funktimer (oder Schaltuhr) aktivieren, Lämpchen am Stecker muss leuchten, Motor sollte sich drehen.
- Stecker wieder abziehen und Motor montieren, Überwurfmutter ohne Werkzeug festziehen.
- Einlassventil wieder öffnen (Schlitz = senkrecht).

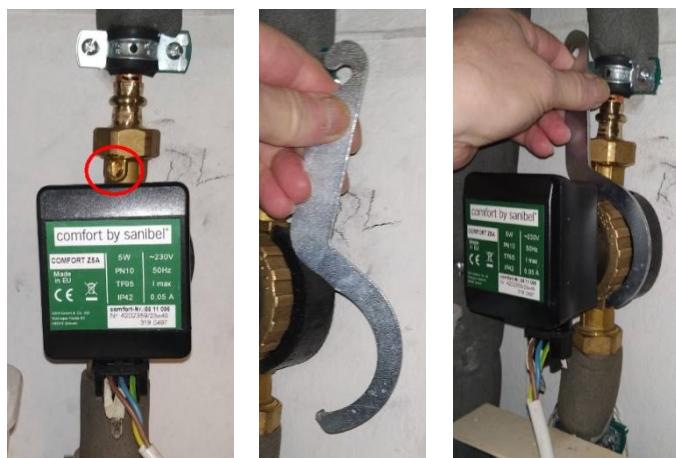

Das Losdrehen der Überwurfmutter geht sehr schwer. Der Motor wird sich mitdrehen, also Stecker vorher abziehen.

Kurz vor „ganz ab“ läuft etwas Wasser unten raus – Magarineschale unterstellen.

*) Installations- und Wartungsanleitung für die Fachkraft.pdf Seite 72